




水晶宫16021灯光安装说明书

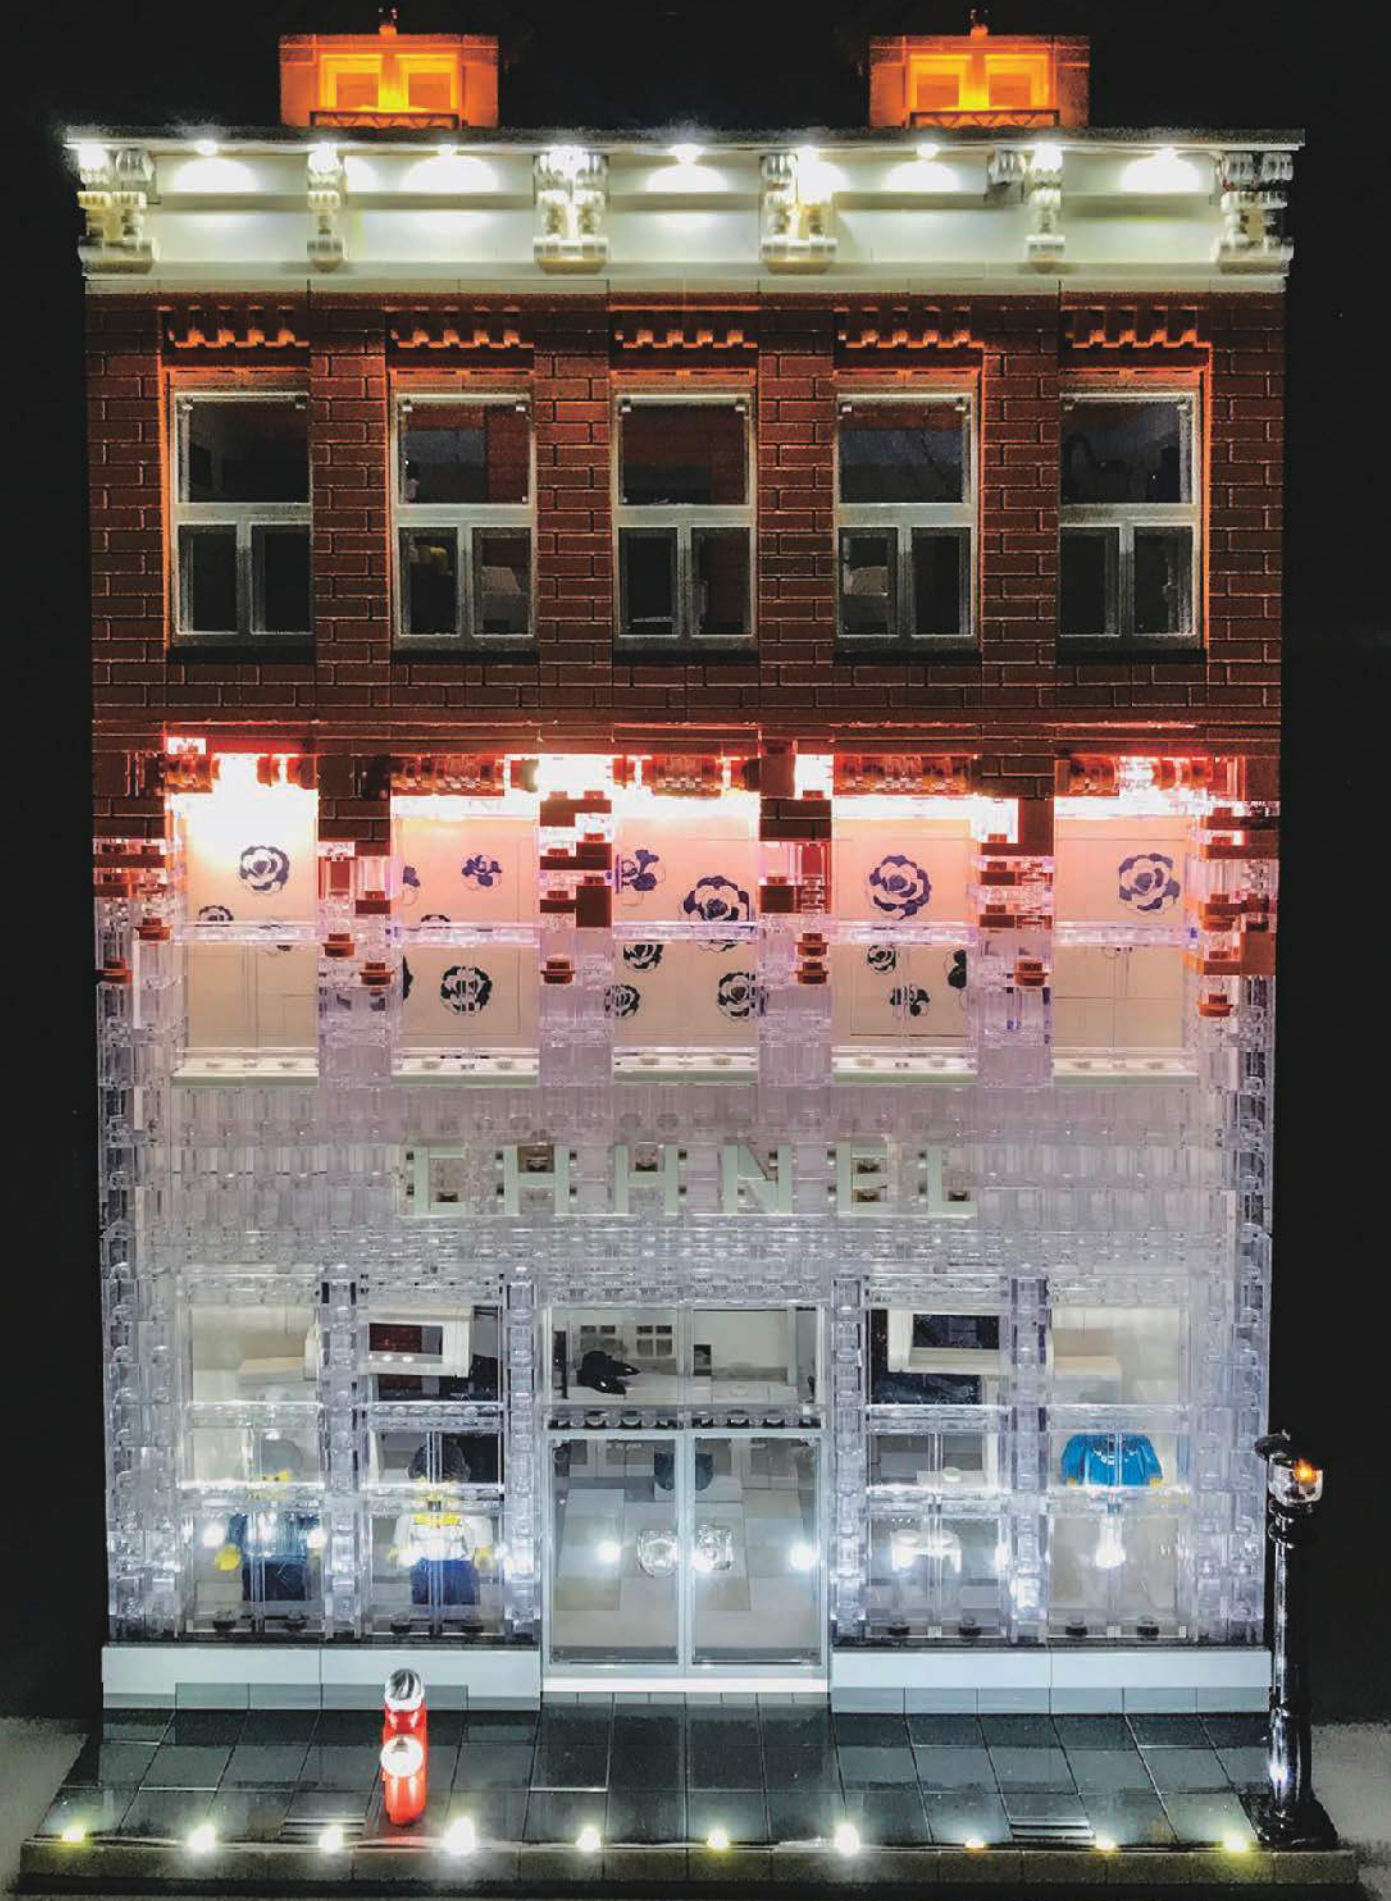

注意事项:



在积木件上面或下面布线

电线可布置在积木件和件之间或下面，电线要正确的按螺柱边缘走线。

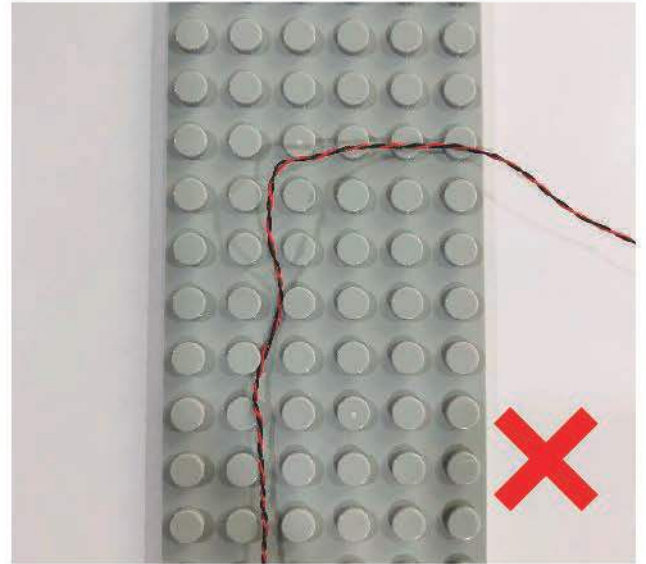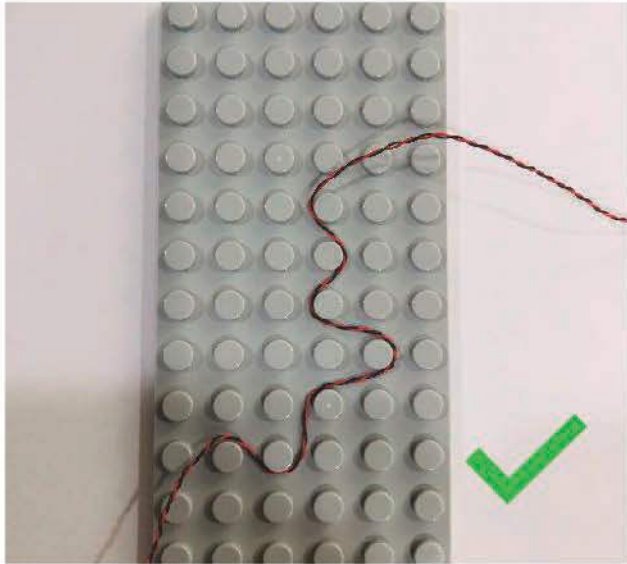

电线插口连接插座


电线插口连接要格外小心，插口只能以一种方式插入。带有外露电线的插口侧应朝向焊接的=符号。若插头不易插入，请勿强行插入。错误插入会导致插口内针脚弯曲或插座过热。

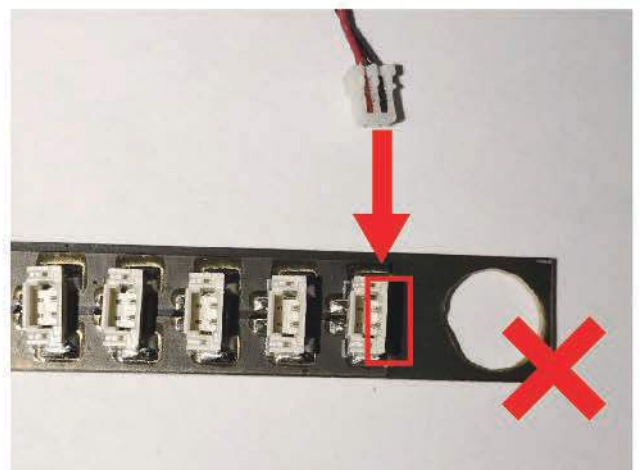
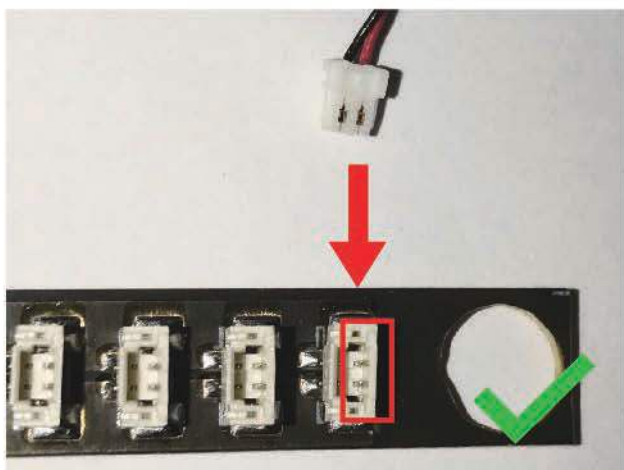


在安装产品之前，必须仔细阅读灯光说明书，产品安装灯光时必须和安装产品配合进行。

① 一楼和二楼的灯光

装配到积木拼装说明书第1步配合安装

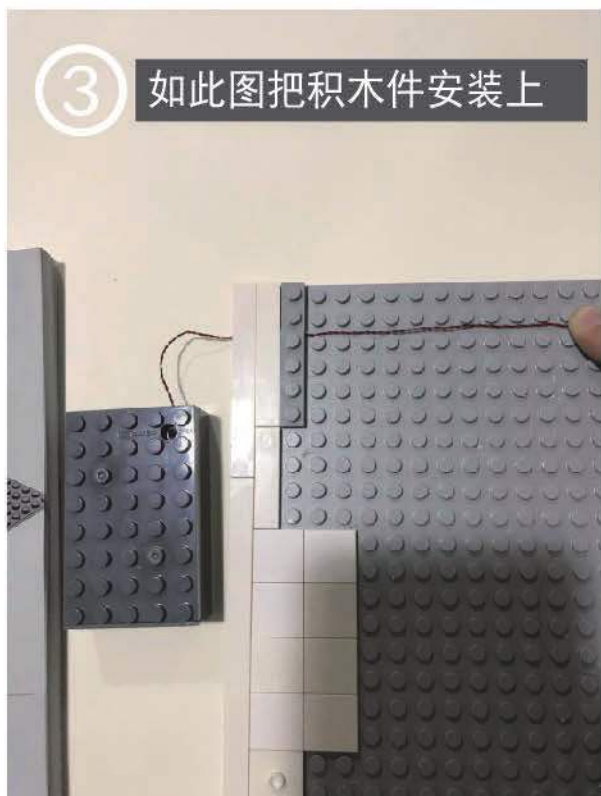



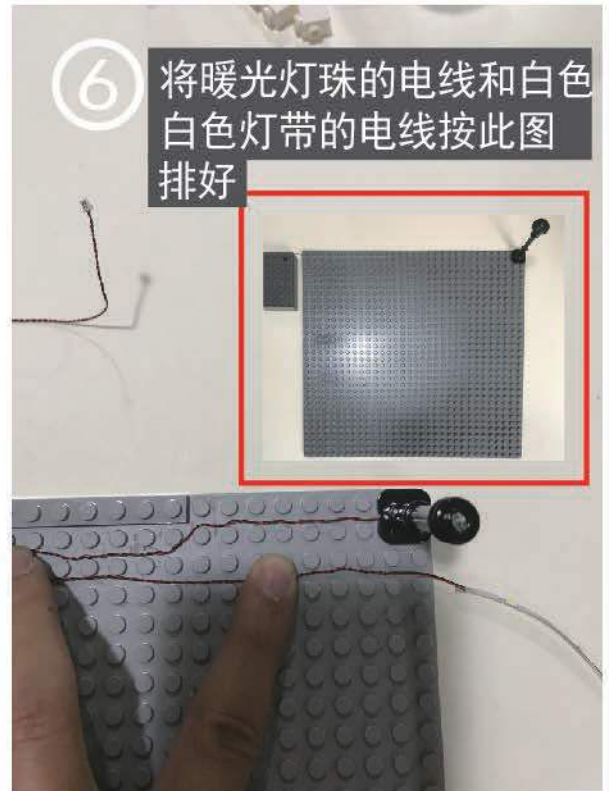
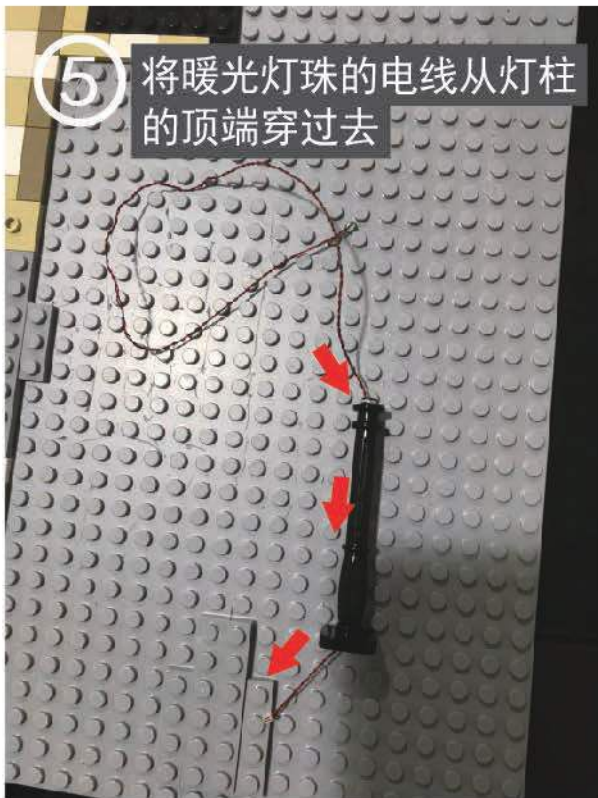


装配到积木拼装说明书第6步配合安装





装配到积木拼装说明书第38步配合安装

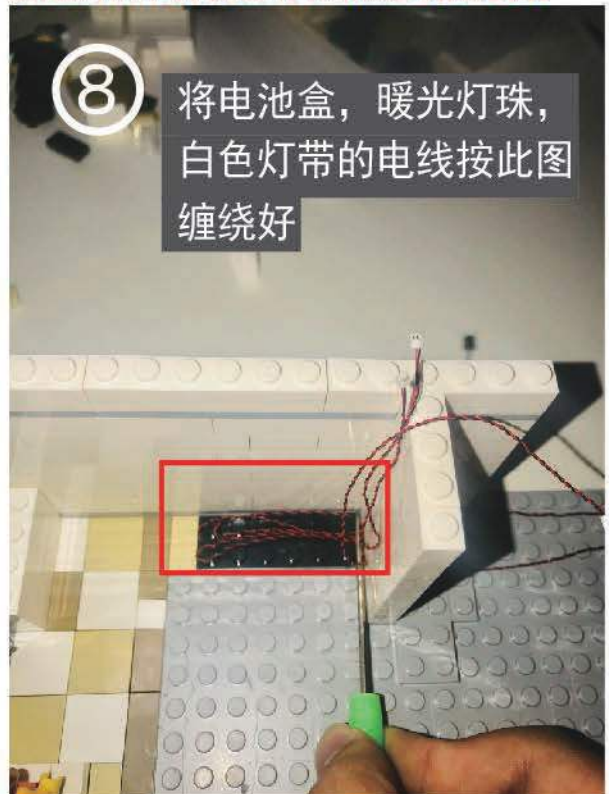

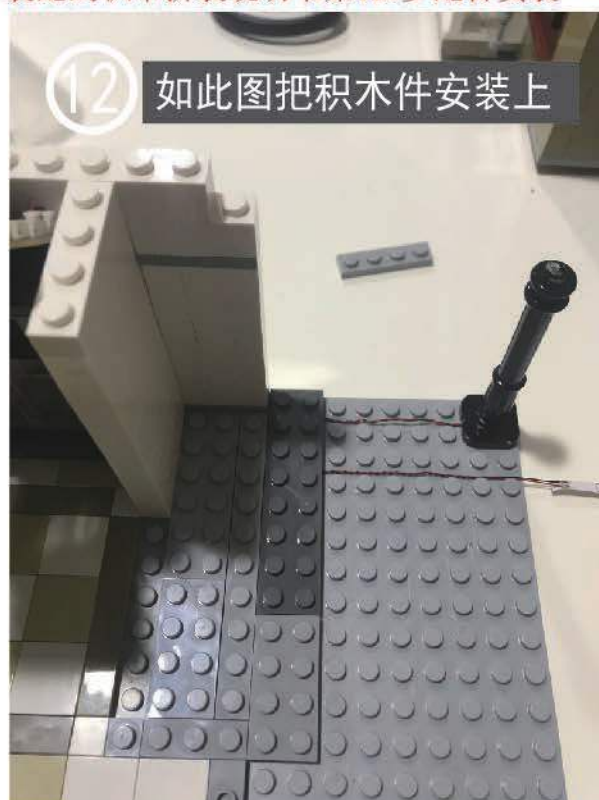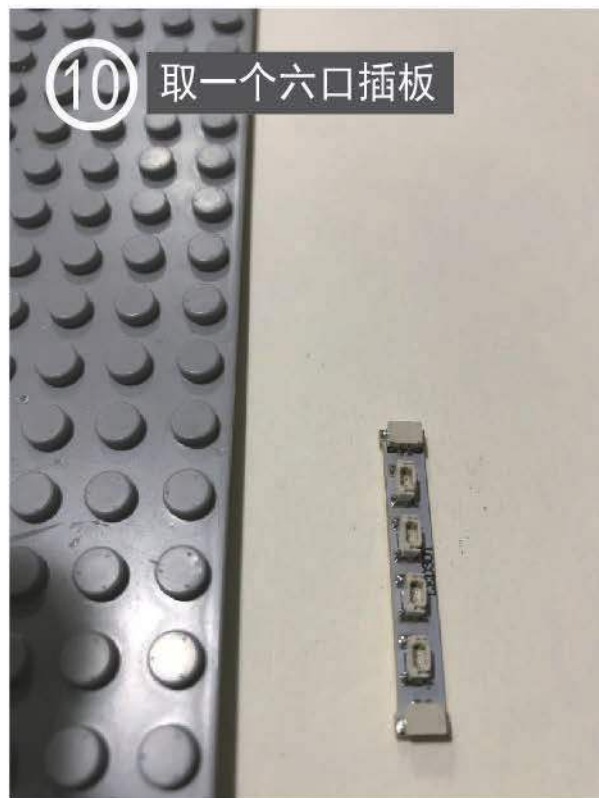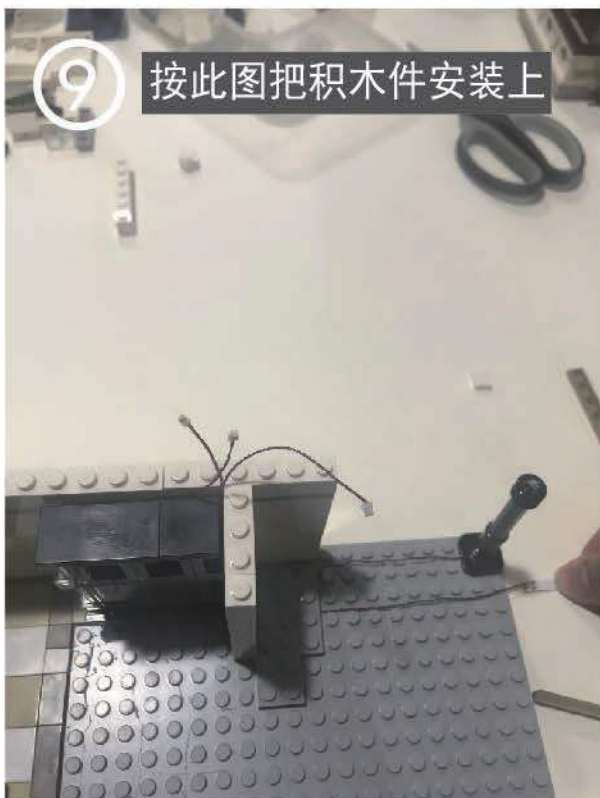

装配到积木拼装说明书第129步配合安装


装配到积木拼装说明书第131步配合安装

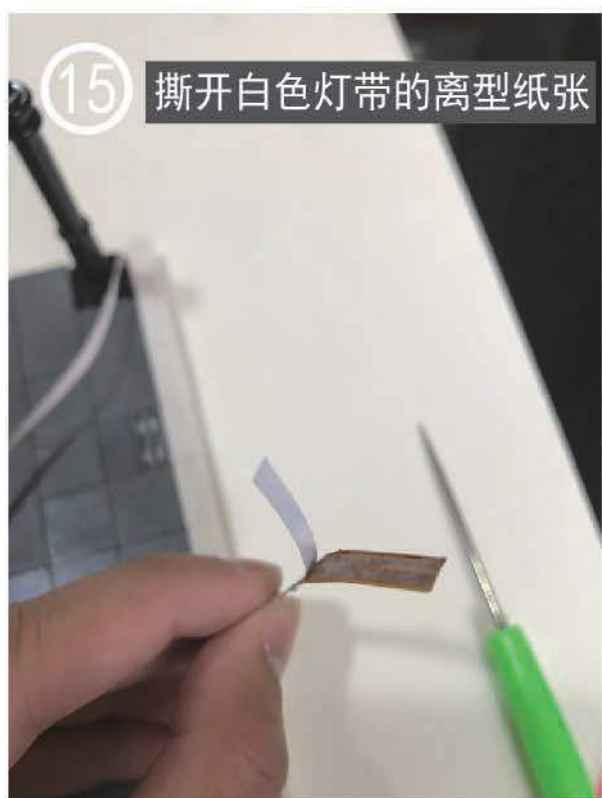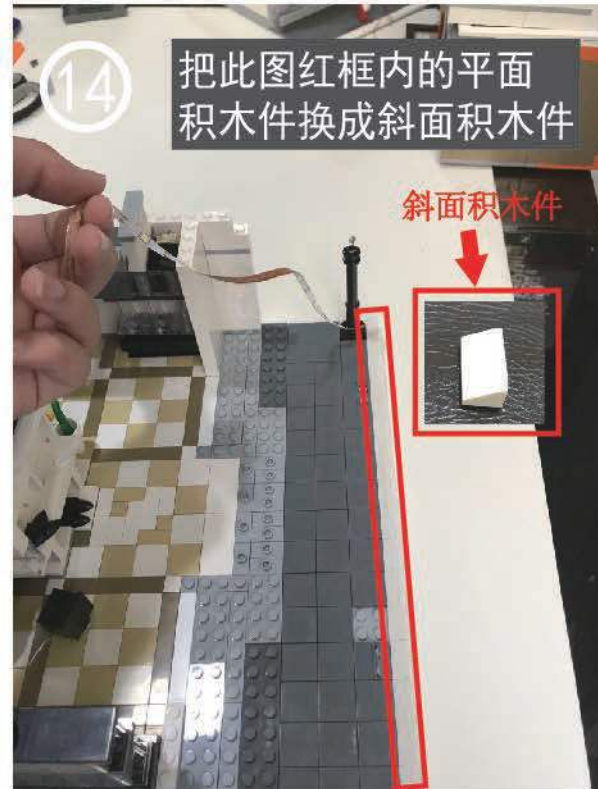


装配到积木拼装说明书第214步配合安装



装配到积木拼装说明书第357步配合安装

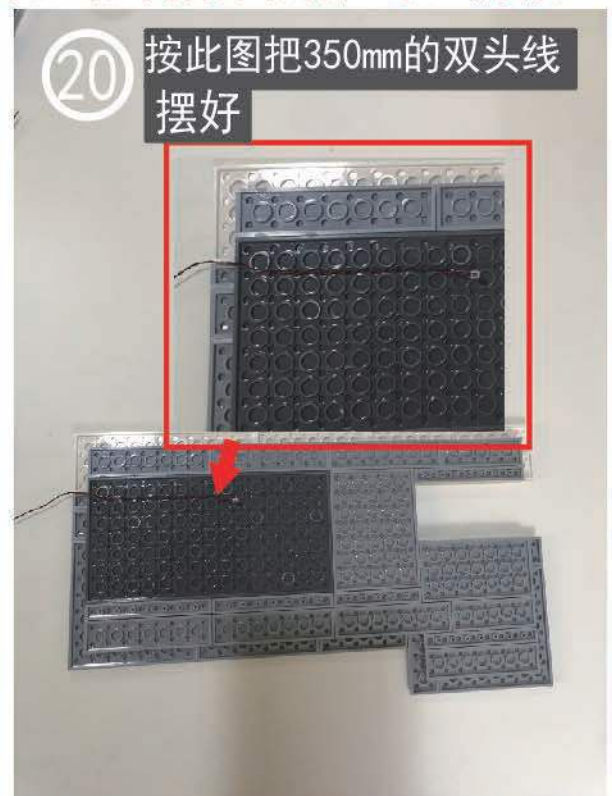

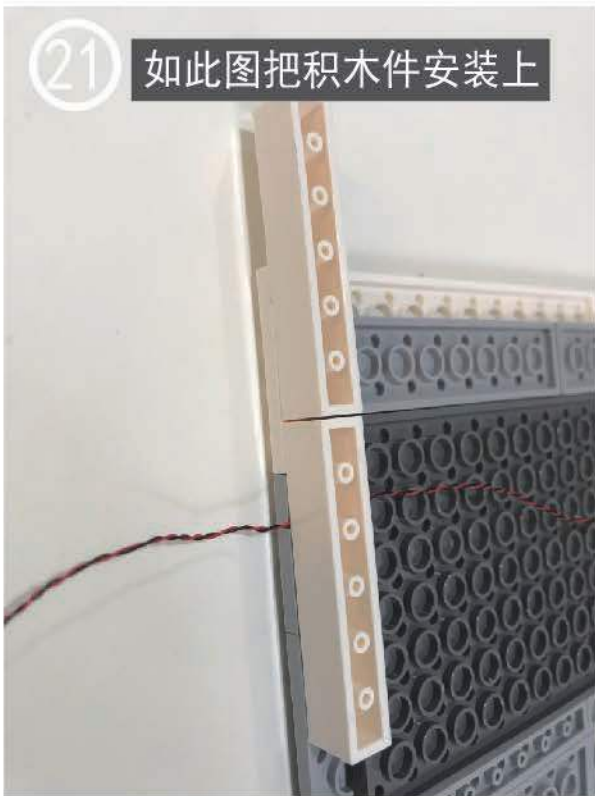


装配到积木拼装说明书第359步配合安装



装配到积木拼装说明书第370步配合安装






装配到积木拼装说明书第409步配合安装

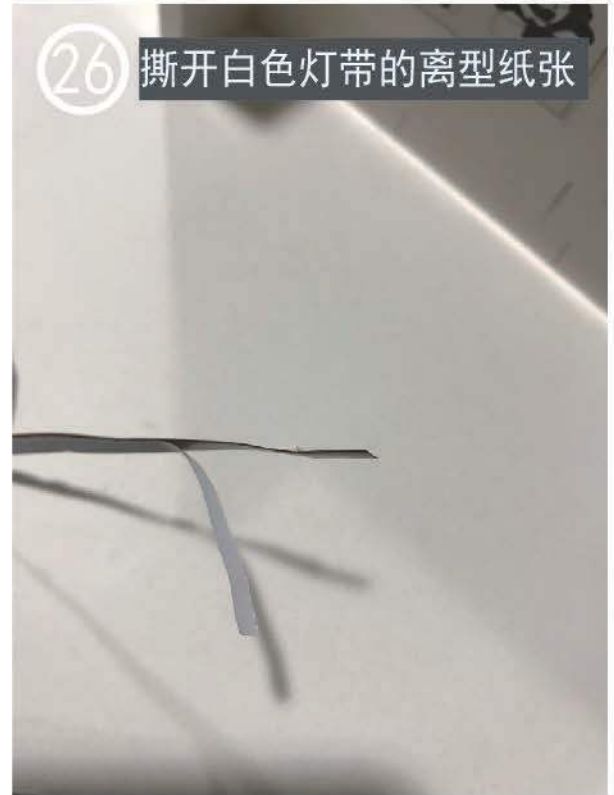





白色灯带的粘贴完整图在下一个步骤






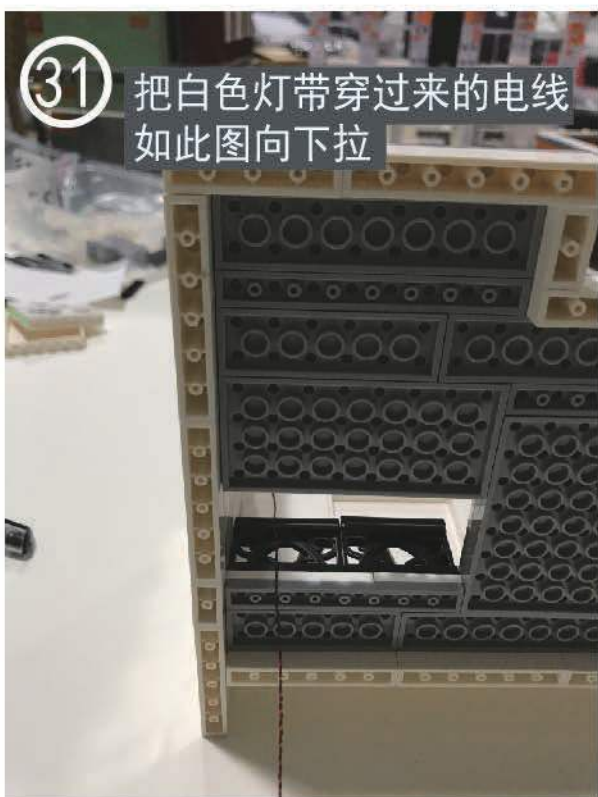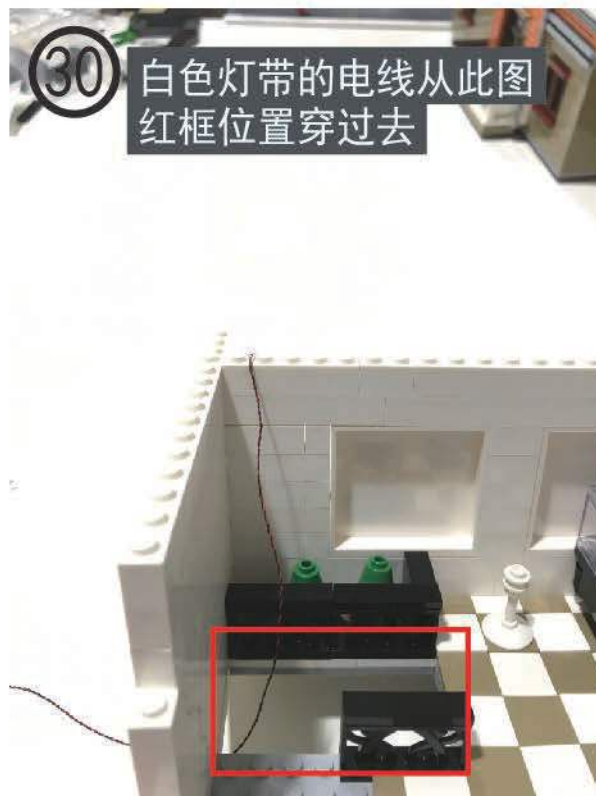
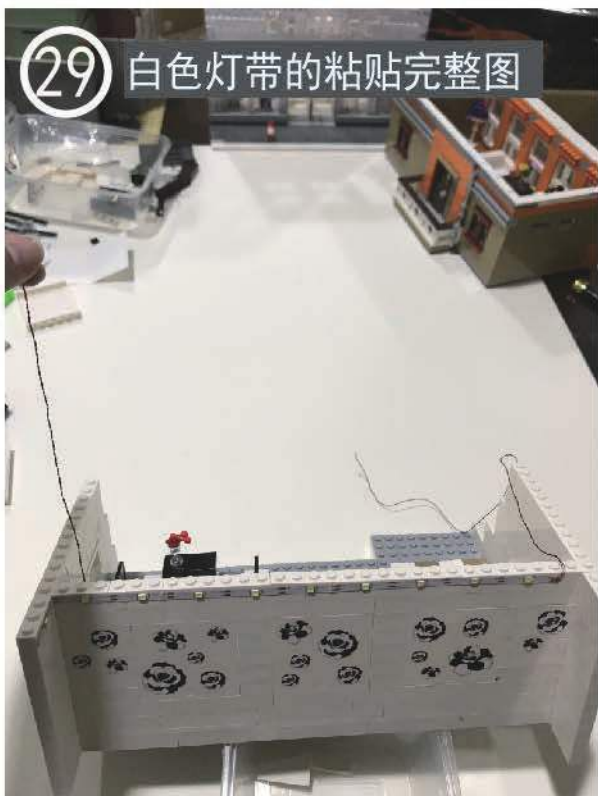


装配到积木拼装说明书第418步配合安装


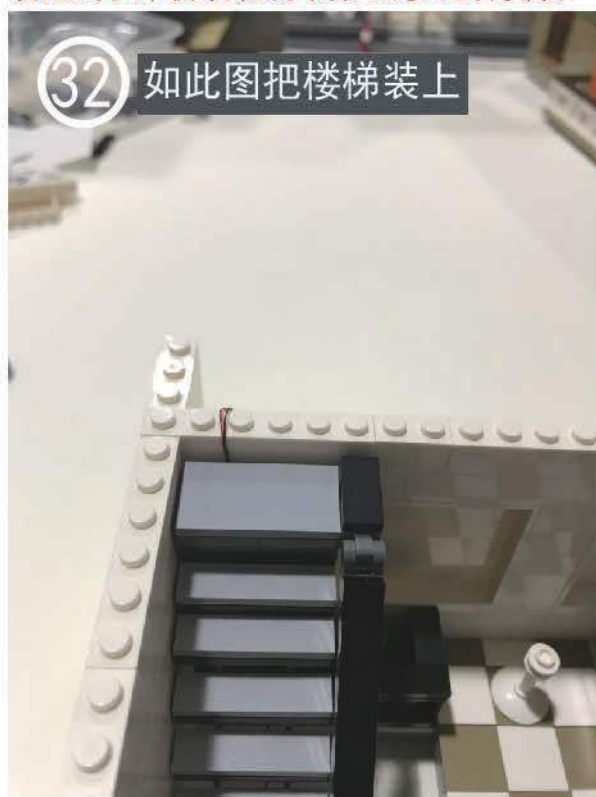


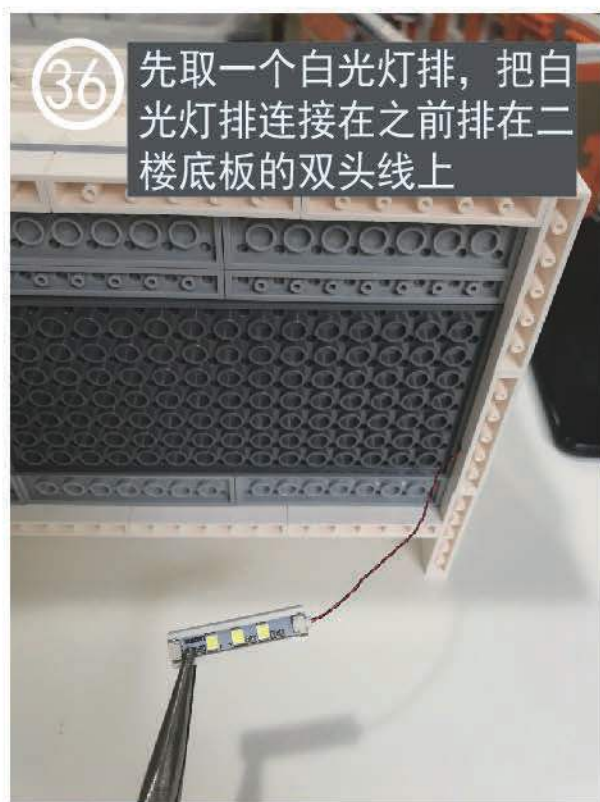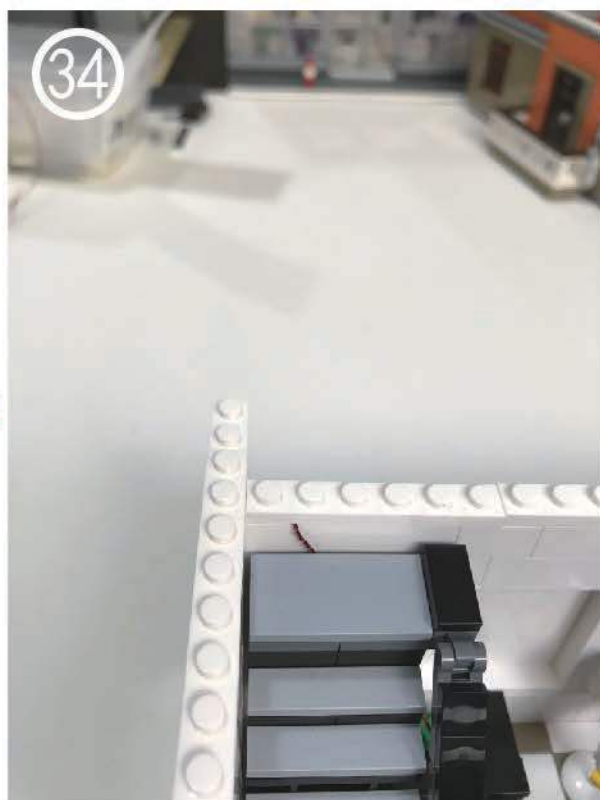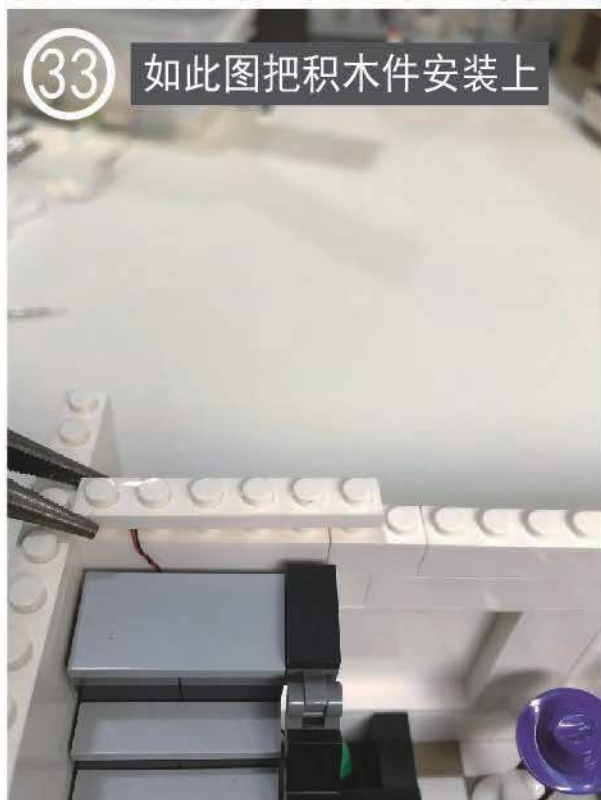

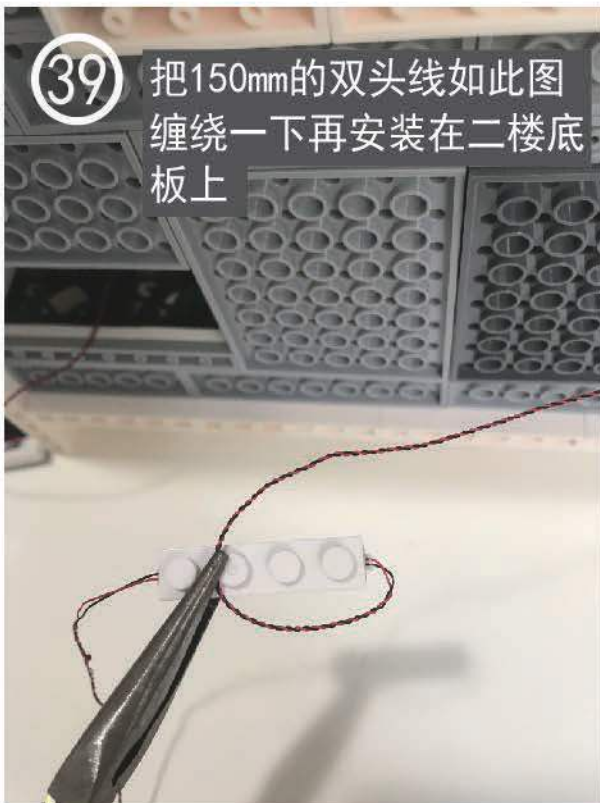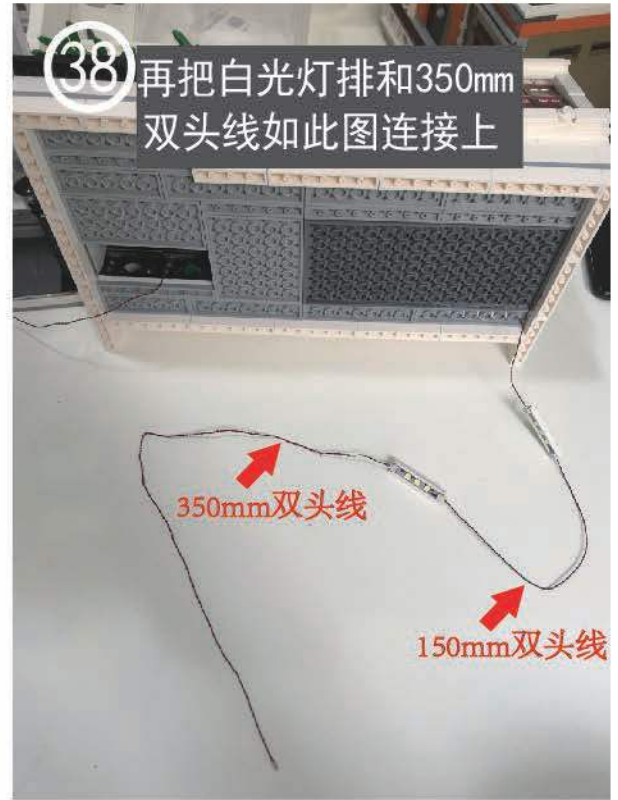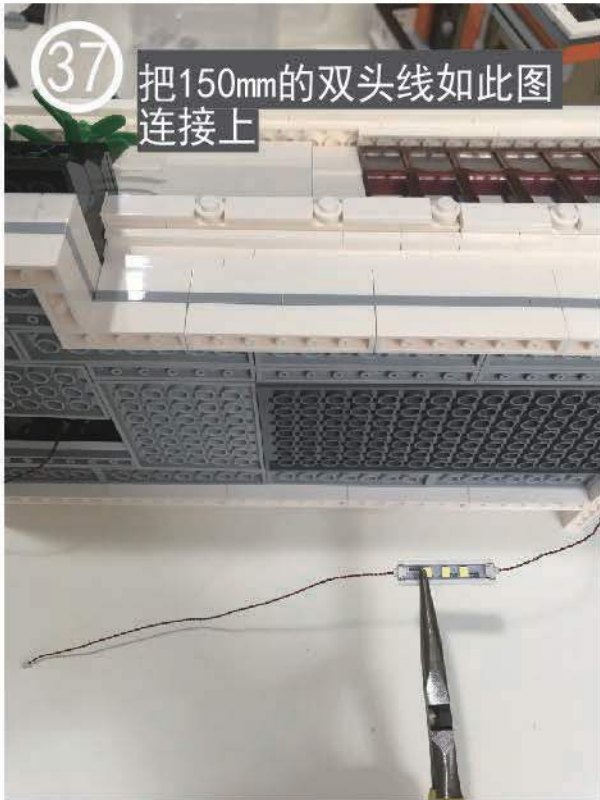

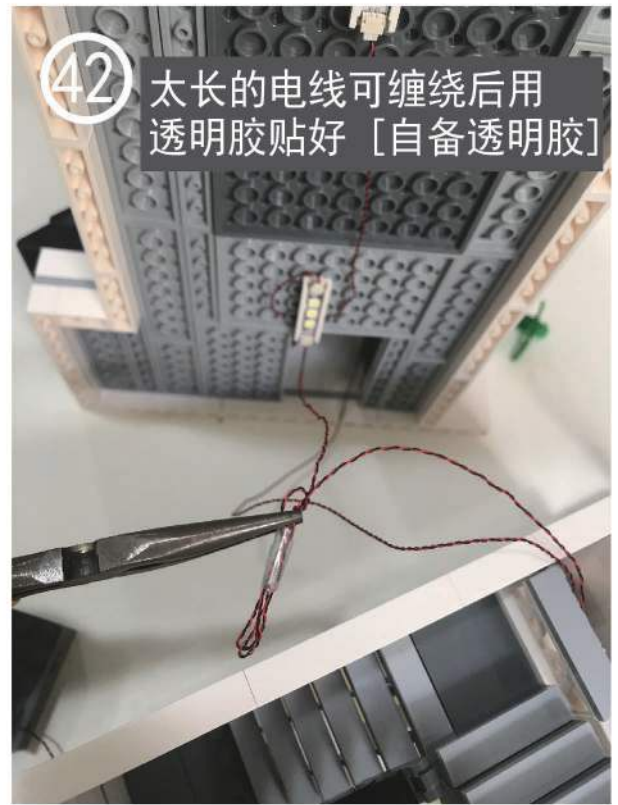
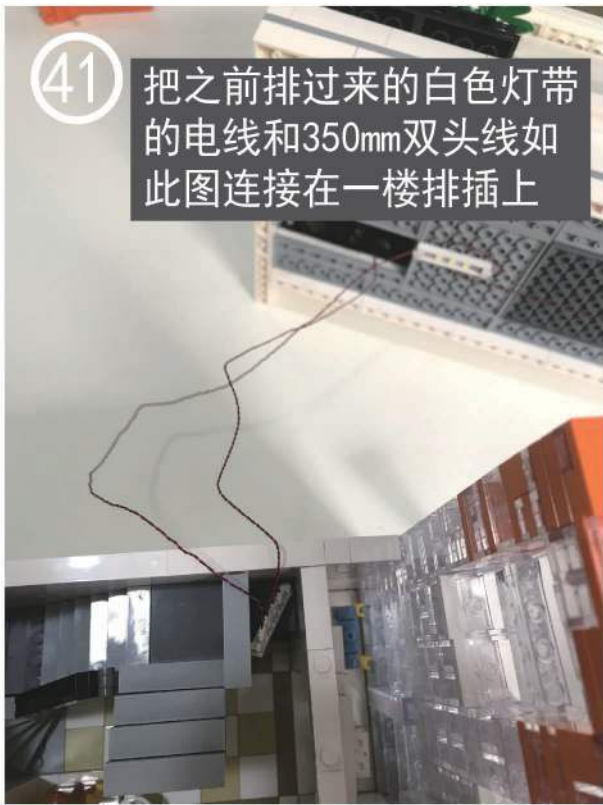


装配到积木拼装说明书第606步配合安装

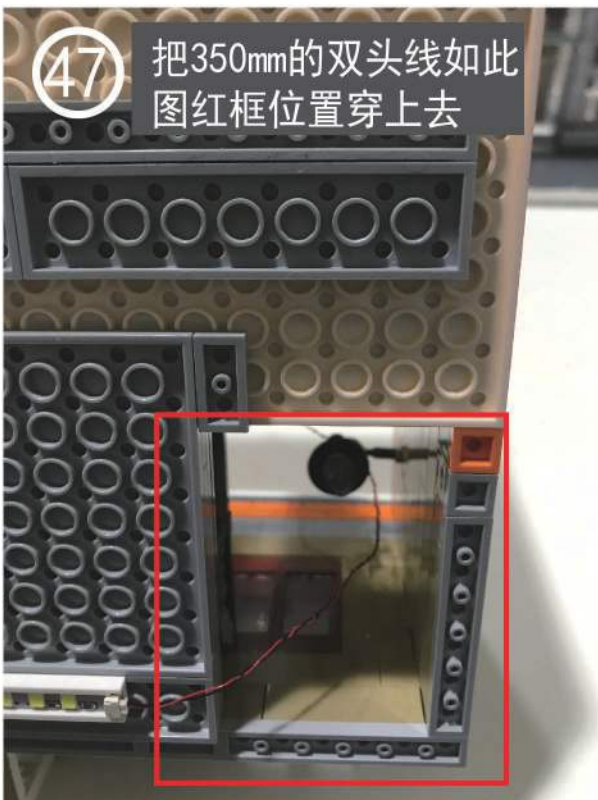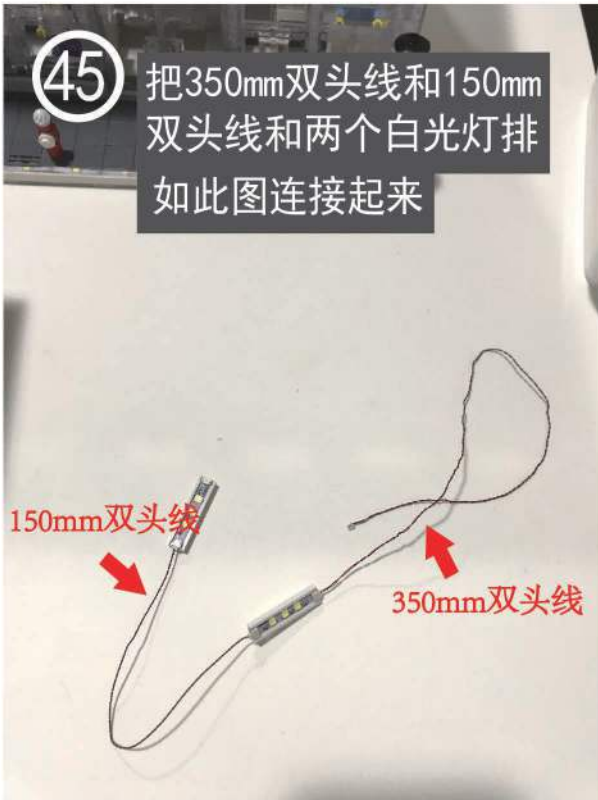




② 三楼和屋顶灯光

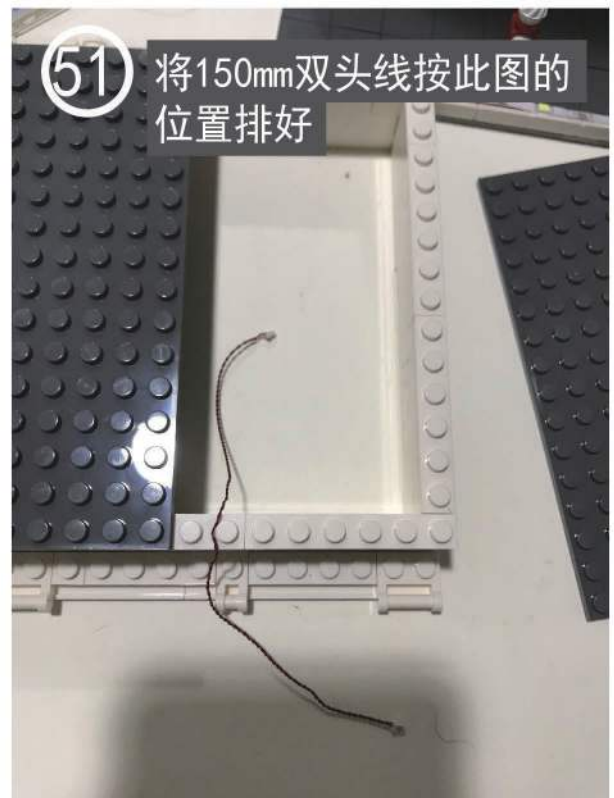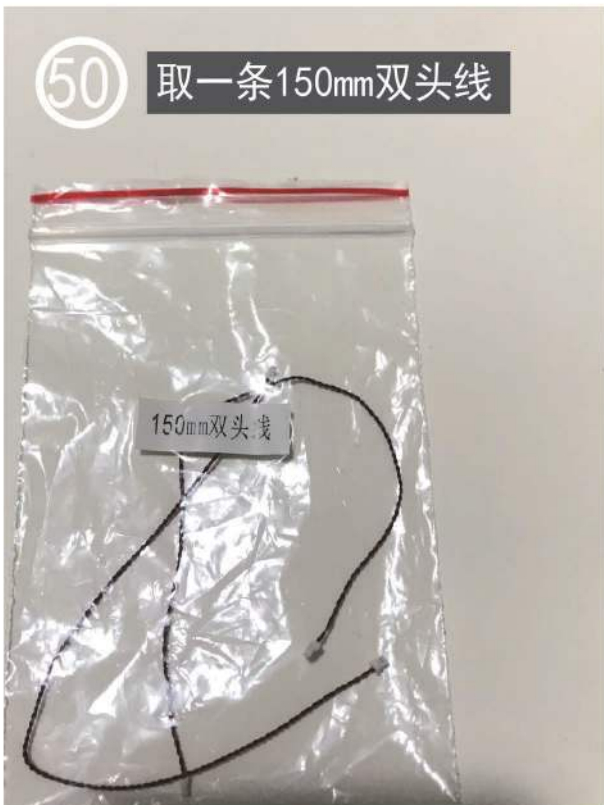


装配到积木拼装说明书第637步配合安装

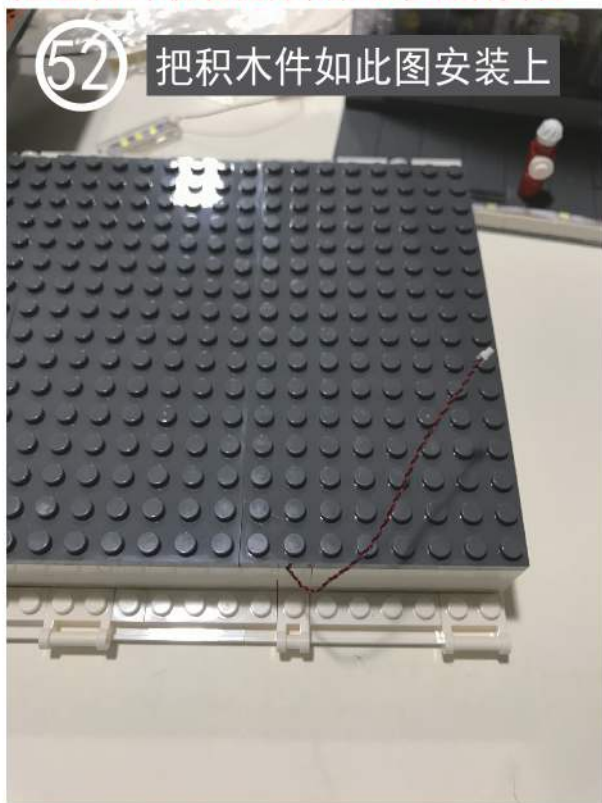



装配到积木拼装说明书第665步配合安装



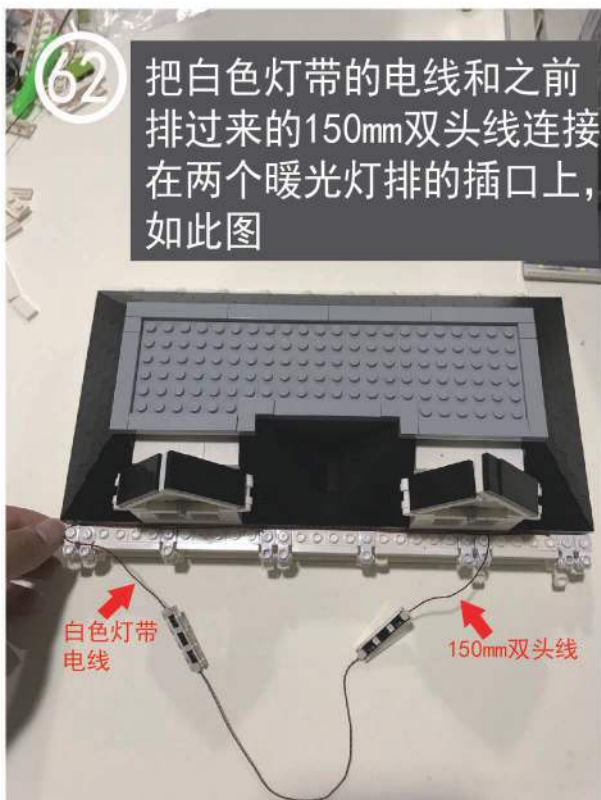

63


把白色灯带的电线按螺柱排线，然后盖上积木件

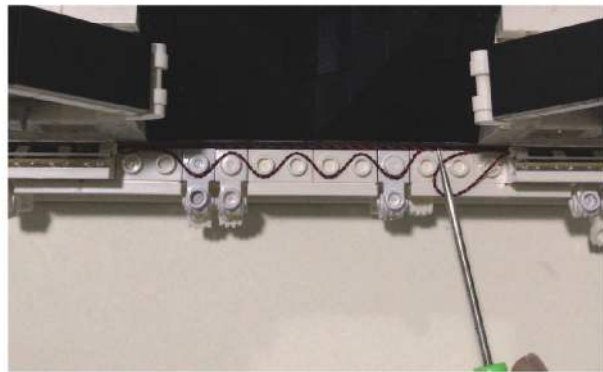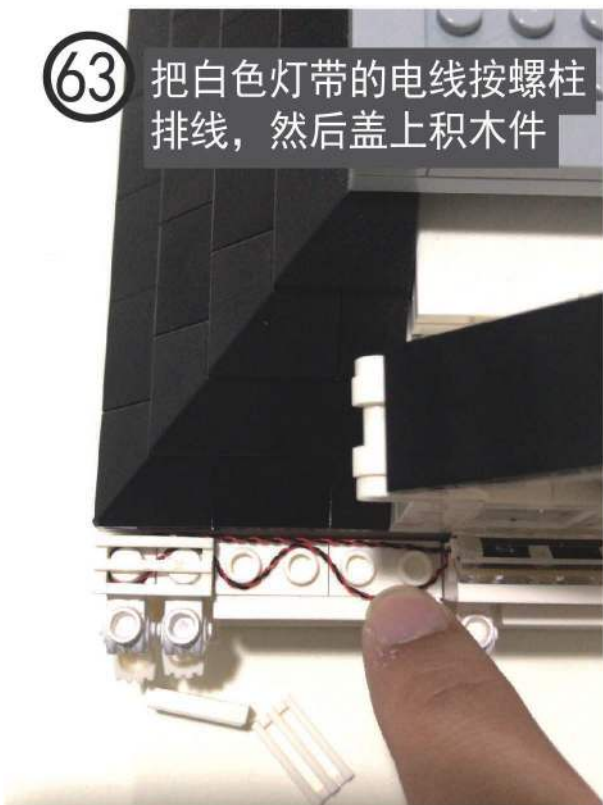

装配到积木拼装说明书第666步配合安装

64

撕开白色灯带的离型纸张

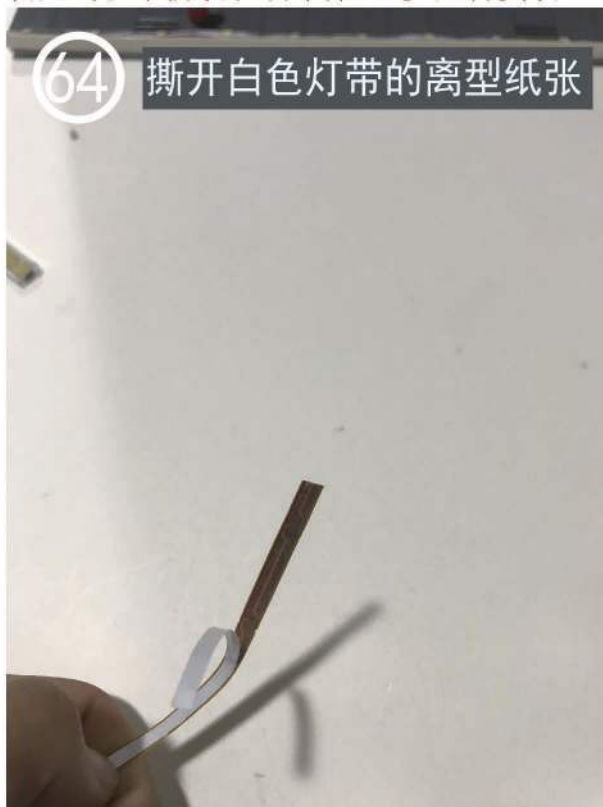


65

白色灯带如此图粘贴好




白色灯带按红框位置粘贴

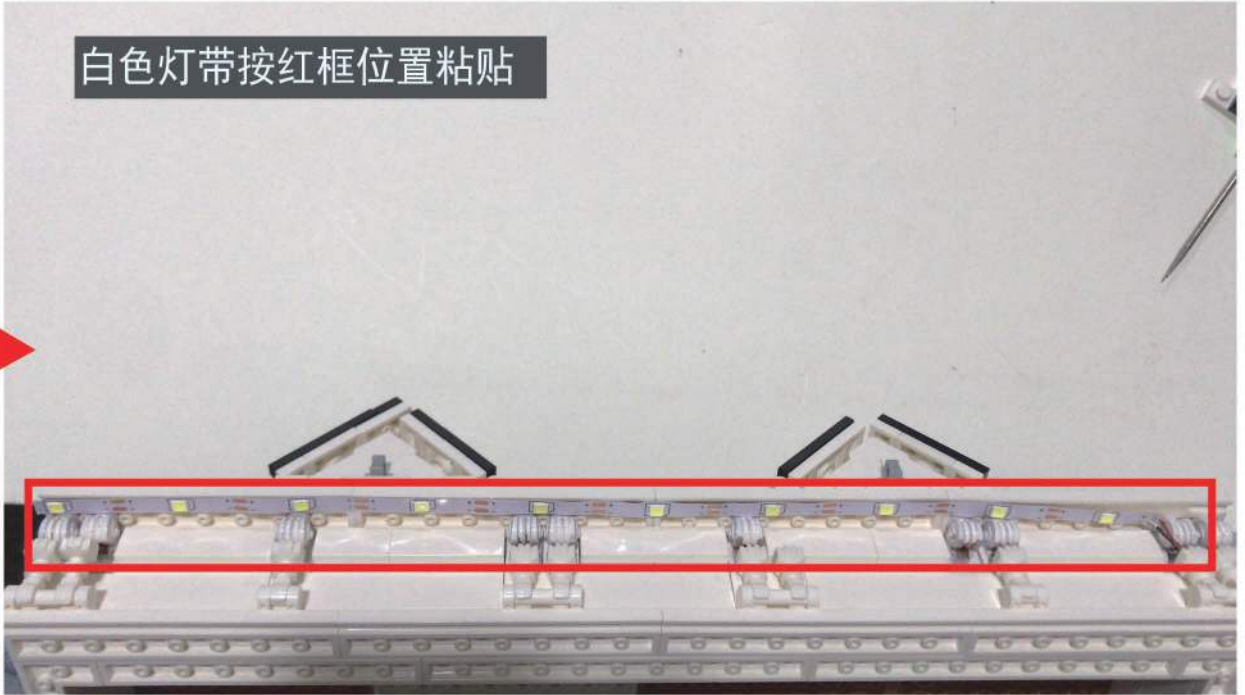

66

将第三层底板的350mm
双头线连接在屋顶底板的
白色灯排插口

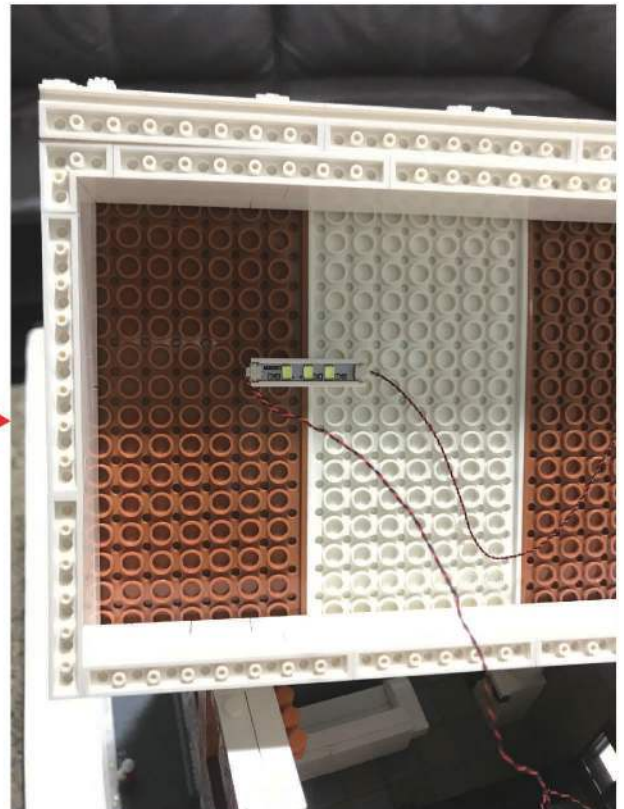

67

电线太长，可用透明胶带粘贴在屋顶底板上



68

如此图，装上屋顶



安装完成